

Fehlerspeicher beim WPM TEC auslesen

1. Zum Aktivieren der Bedieneinheit drei Sekunden lang auf **Menü** drücken.



2. Einmal **Menü** drücken.




3. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts, bis der Balken auf **DIAGNOSE** steht. Drücken Sie danach auf **OK**.



4. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts erneut, bis der Balken auf **Meldungsliste** steht. Drücken Sie danach auf **OK**.



- Es werden bis zu 50 Meldungen mit Meldungscode, Uhrzeit und Datum angezeigt. Die zuletzt aufgetretene Meldung wird an erster Stelle angezeigt. Informationen zu den Meldungscode sind in einer Meldungsliste zu finden. Diese steht auf der tecalor Internetseite zum Download bereit.

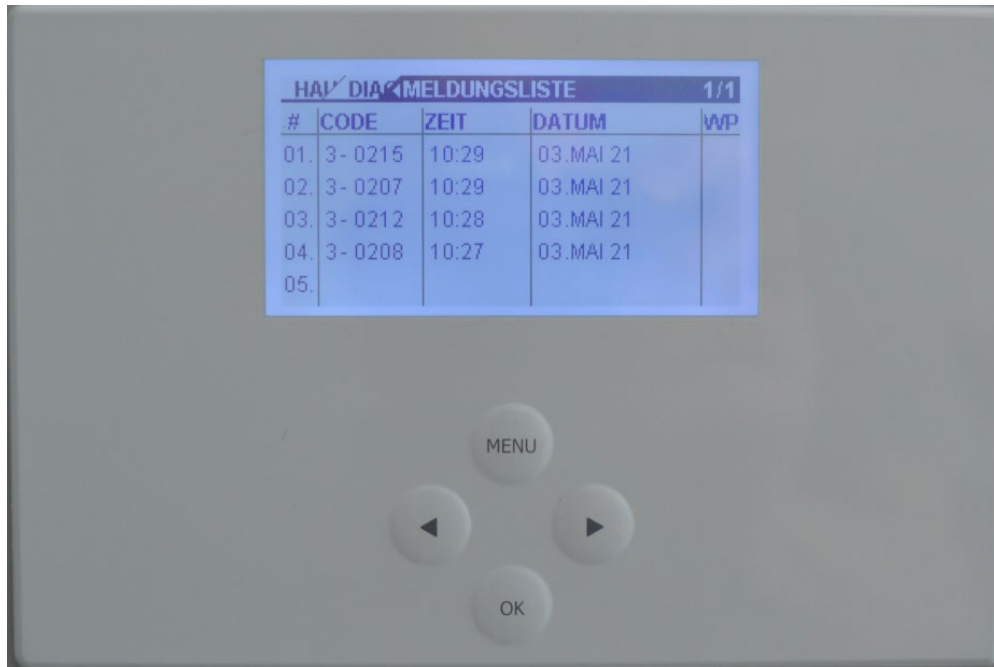

- Drücken Sie die Taste "Menü" so oft, bis das Startbild wieder erscheint. Alternativ belassen Sie die Einstellungen so. Nach kurzer Zeit schaltet das Display automatisch auf das Startbild zurück.

