

Softwarestände beim WPM TEC auslesen

1. Zum Aktivieren der Bedieneinheit drei Sekunden lang auf **Menü** drücken.



2. Einmal **Menü** drücken.




3. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts, bis der Balken auf **DIAGNOSE** steht.
Drücken Sie danach auf **OK**.




4. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts erneut, bis der Balken auf **System** steht.
Drücken Sie danach auf **OK**.



5. Wenn der Balken auf **BUSSTEILNEHMER** steht, drücken Sie auf **OK**.

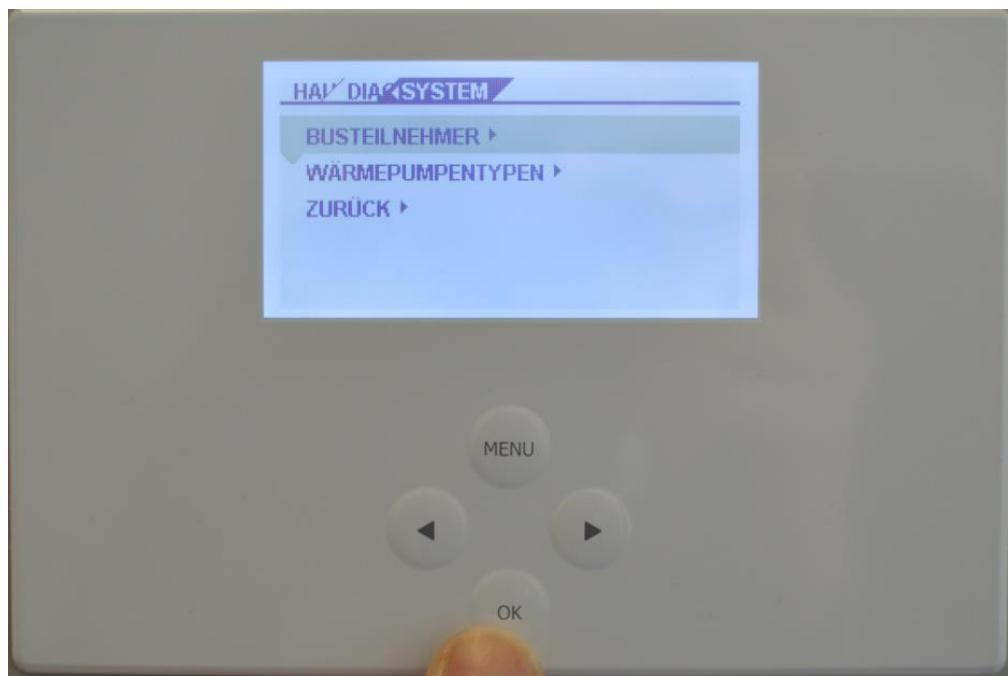

6. Alle am Canbus angeschlossenen Teilnehmer werden angezeigt.

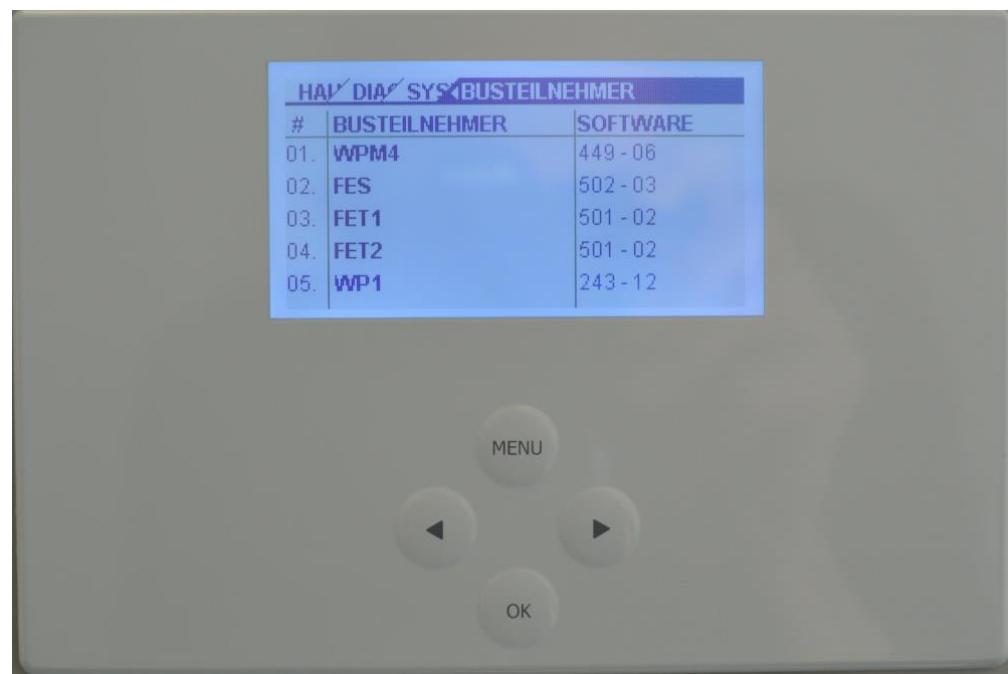

7. Drücken Sie die Taste "Menü" so oft, bis das Startbild wieder erscheint. Alternativ belassen Sie die Einstellungen so. Nach kurzer Zeit schaltet das Display automatisch auf das Startbild zurück.

