


# LTM TL 200-50 Set W/5


PRODUKT-NR.: 190825

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Dezentrales Lüftungsset komplett mit dezentralen Lüftungsgeräten, Steuerungs- und Bedieneinheit für Neubau und Sanierung
- Werkzeugloser, schneller Filterwechsel und werkzeuglose Sichtkontrolle des Wärmeübertragers dank der kompakten Bauweise der Lüftereinheit
- Keine Kondensat-Laufspuren an der Fassade
- Leise im Betrieb
- Schnelle, hygienische Reinigung dank des Wärmeübertragers aus Aluminium

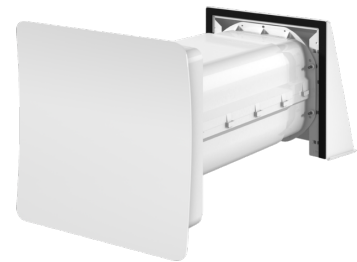


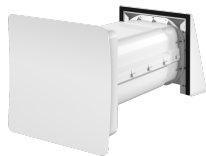

Typ	<b>LTM TL 200-50 Set B/4</b>	<b>LTM TL 200-50 Set B/5</b>	<b>LTM TL 200-50 Set B/6</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	190830	190831	190832

Technische Daten


---

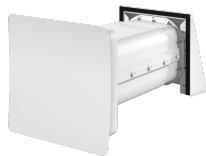

Typ	<b>LTM TL 200-50 Set B/7</b>	<b>LTM TL 200-50 Set B/8</b>	<b>LTM TL 200-50 Set W/4</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	190833	190834	190826

Technische Daten


---

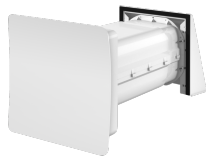

Typ	<b>LTM TL 200-50 Set W/5</b>	<b>LTM TL 200-50 Set W/6</b>	<b>LTM TL 200-50 Set W/7</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	190825	190827	190828

Technische Daten

---

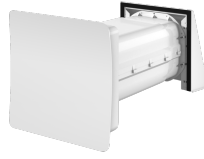

Typ

**LTM TL 200-50  
Set W/8**

**Bestell-Nr.**

190829

Technische Daten

Pollenfilter als Zubehör verfügbar.

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)